



取扱説明書

富士ミニUPS Jシリーズ (1kVA/1.5kVA)


JIS規格 19インチラックマウント用アタッチメント

形式 : RRAK010B

まえがき

本製品は、M-UPS010J11W口及び M-UPS015J11W口用JIS規格19インチラックマウント専用アタッチメントです。

本製品は、前後フレーム間寸法500～710mmの19インチラックに取付可能です。

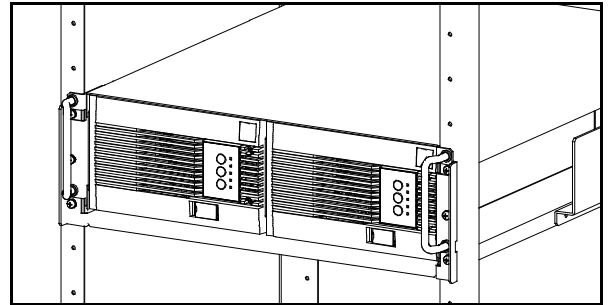

⚠ 注意

- ・ UPS は重量物なので、その重量に十分耐えうるラックを選定し、できるだけラックの下段に搭載してください。
- ・ UPS の前面及び背面には十分な換気用のスペースを確保してください。

ハイセイフティ用途について







本製品は、一般事務用、パーソナル用等の一般的用途を想定して設計・製造されているものであり、原子力核制御、航空機飛行制御、航空交通管制、大量輸送運行制御、生命維持装置、核兵器発射制御など、きわめて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途（以下「ハイセイフティ用途」という）に使用されるよう設計・製造されたものではありません。お客様は、ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品をハイセイフティ用途に使用しないでください。ハイセイフティ用途に使用される場合は、弊社の担当営業までご相談ください。

目 次

まえがき	1
I. 添付部品	2
II. 取付要領	
II- 1. レールの取り付け	3
II- 2. ミニ UPS とユニットケースの組み付け	
II- 2 - 1. ミニ UPS を1台収納する場合	4
II- 2 - 2. ミニ UPS を2台収納する場合	5
II- 3. 19インチラックへの収納	7
II- 4. 取付完了図	7


I. 添付部品

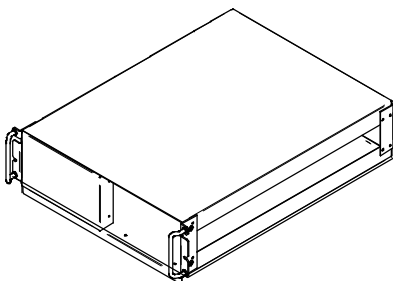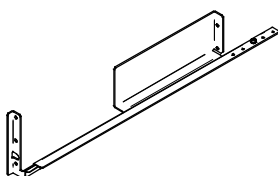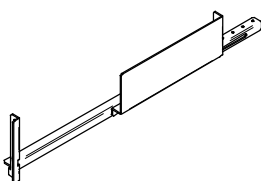取り付けの前に、以下の部品がすべて同封されているかご確認ください。


No.	部 品 名 称	形 状	個数
①	ユニットケース		1個
②	レール(左)		1個
③	レール(右)		1個
④	トラスコネジ (M4×8)		2個
⑤	ナベコネジ (M5×16)		10個
⑥	警告ラベル ※見やすい位置に 貼っておいてくだ さい		1枚

Ⅱ. 取付要領

Ⅱ-1. レール取り付け

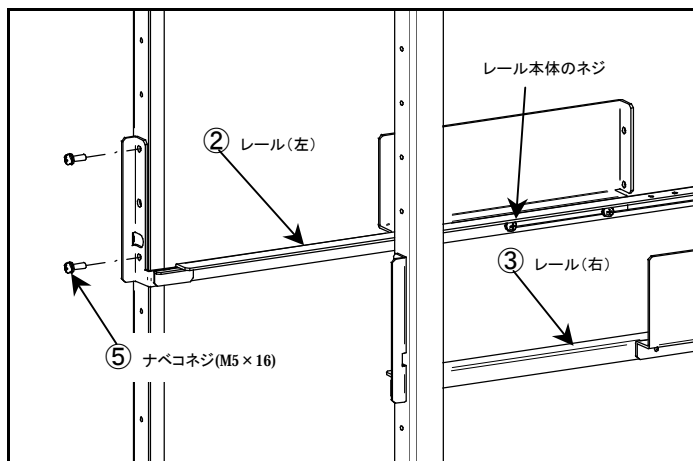

- (1) ミニ UPS を収納する19インチラック前側のフレームに、レール(左) ② 及びレール(右) ③ を付属のナベコネジM5×16 ⑤ にて固定してください。

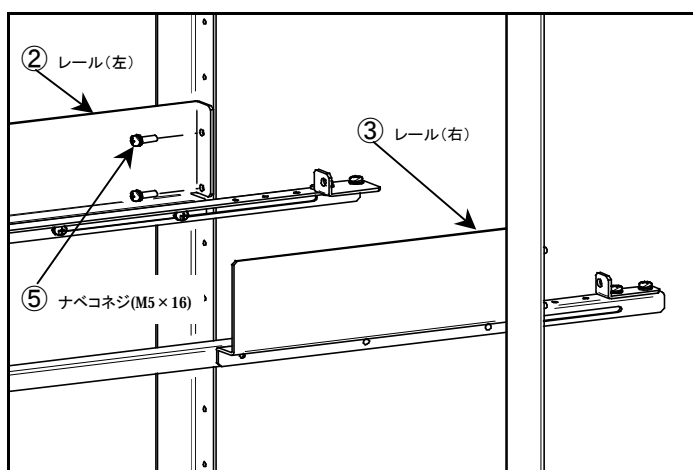


- (2) レール本体のネジをゆるめて、レールの長さを19インチラックのフレームに合わせた後、(1)と同様に付属のナベコネジM5×16 ⑤ にて固定してください。
- (3) レール本体のネジを締め、レールの長さを固定してください。


Ⅱ. 取付要領

Ⅱ-2. ミニ UPS とユニットケースの組み付け


Ⅱ-2-1. ミニ UPS を1台収納する場合

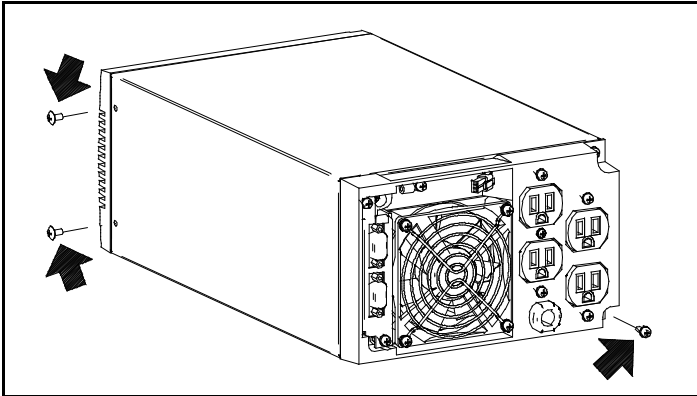


- (1) ミニ UPS のネジを3本はずしてください。
(はずしたネジは、ミニ UPS を固定するときに使います。)

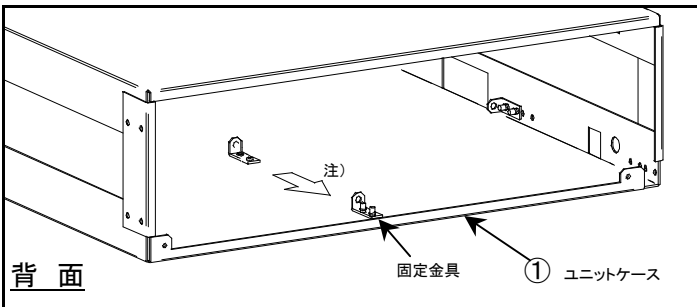

注) M-UPS015J11W口を収納する場合は、ユニットケース ① に付いている固定金具の取付位置を変えてください。

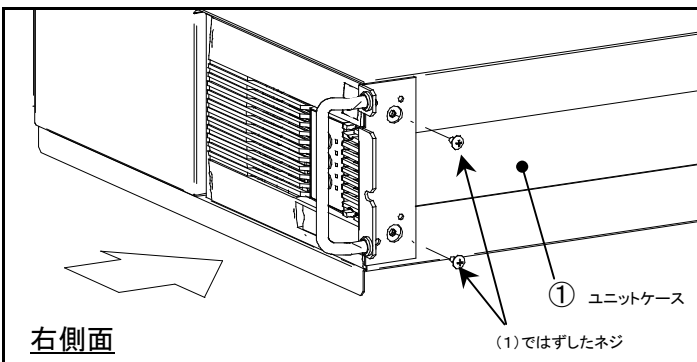

- (2) ユニットケース ① にミニ UPS を入れ、
(1)ではずしたネジを使って、右側面から2ヶ所固定してください。

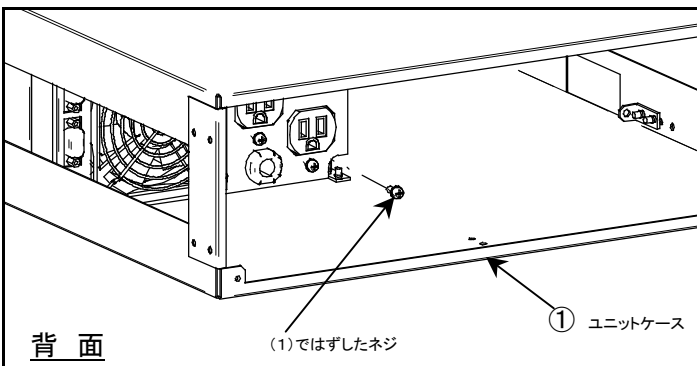

- (3) (2)と同様に、(1)ではずしたネジを使って
背面から1ヶ所固定してください。


⚠ 危険

- ・ バッテリの液漏れによる装置の故障や火災のおそれあり。
- ・ 本装置は左図に示す様に正面からみて右側へ倒した方向で収納してください。


INR-HF52033

Ⅱ. 取付要領


Ⅱ-2-2. ミニ UPS を2台収納する場合

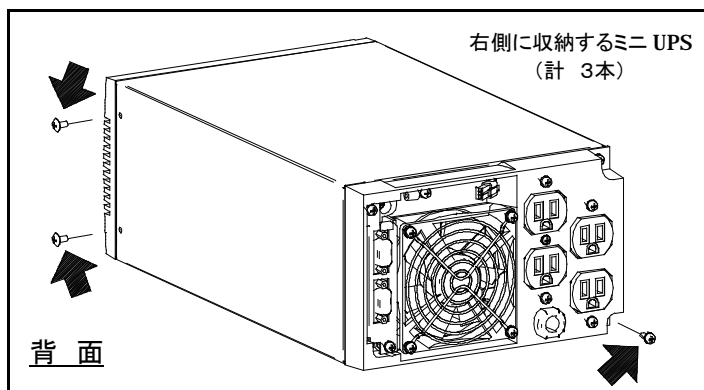


- (1) ミニ UPS のネジを左図の様に収納する側によって、それぞれはずしてください。
(はずしたネジは、ミニ UPS を固定するときに使います。)

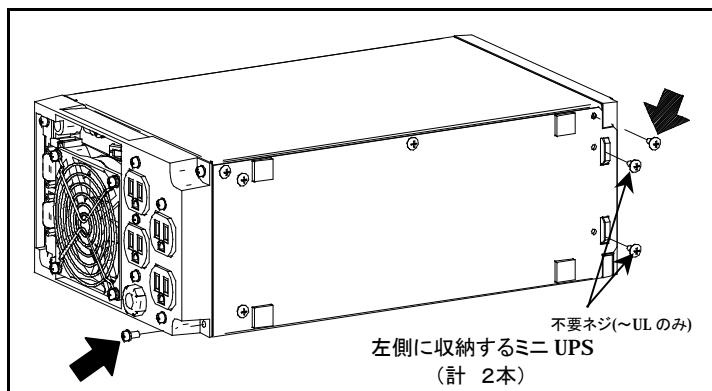

- 注) ミニ UPS の型式が M-UPS010J11 W-UL 及び M-UPS015J11W-UL の場合のみ、左図に示すネジもはずしてください。
(はずしたネジは不要になります。)

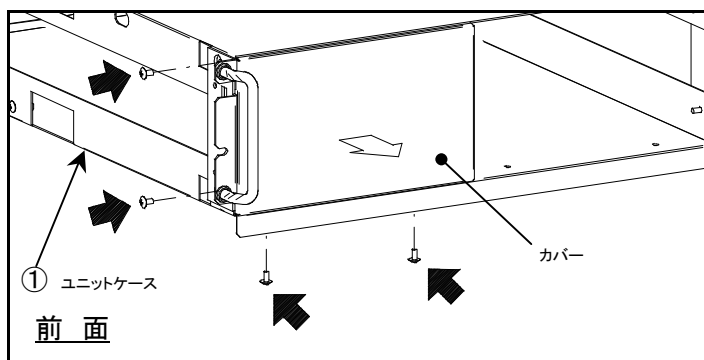


- (2) ユニットケース ① に付いているカバーをはずしてください。
(カバー及び固定していたネジは、不要になります。)

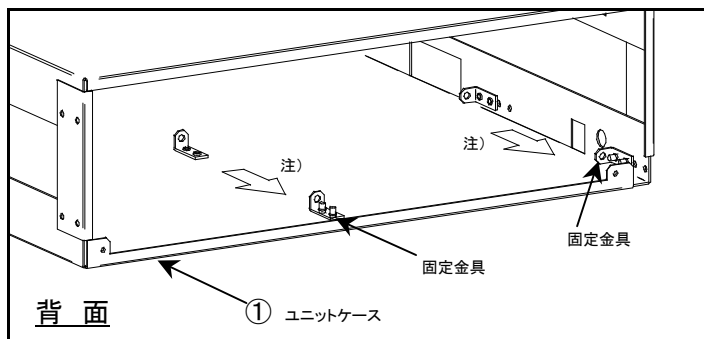

- 注) M-UPS015J11W□を収納する場合は、ユニットケース ① に付いている、収納する側の固定金具の取付位置を変えてください。


※M-UPS015J11W□を収納する側のみ。

Ⅱ. 取付要領

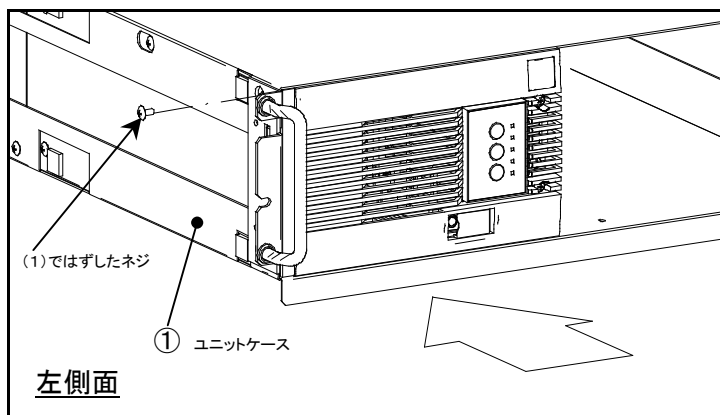


※ミニ UPS は、必ず左側から入れてください。

- (3) ユニットケース ① の左側に UPS を入れ、(1)ではずしたネジを使って、左側面から1ヶ所固定してください。

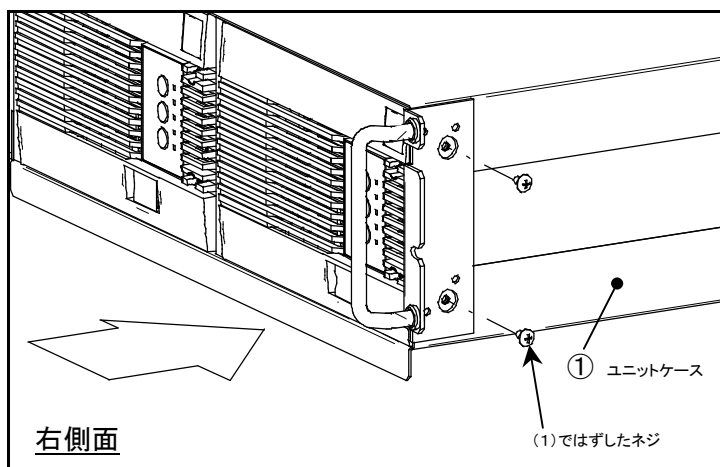

- (4) ユニットケース ① の右側にミニ UPS を入れ、(1)ではずしたネジを使って、右側面から2ヶ所固定してください。

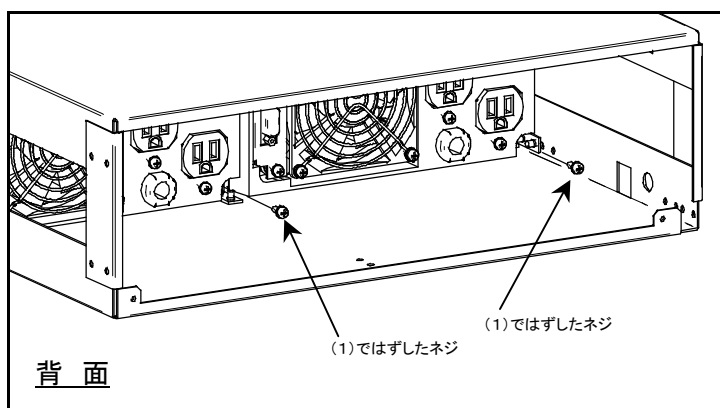

- (5) (1)ではずしたネジを使って、背面から2ヶ所固定してください。


⚠ 危険

- ・ バッテリーの液漏れによる装置の故障や火災のおそれあり。
- ・ 本装置は左図に示す様に正面からみて右側へ倒した方向で収納してください。


Ⅱ．取付要領図

Ⅱ－3．19インチラックへの収納

注) ユニットケース ① を収納する前に、ミニ UPS とユニットケース ① を組み付けておいてください。

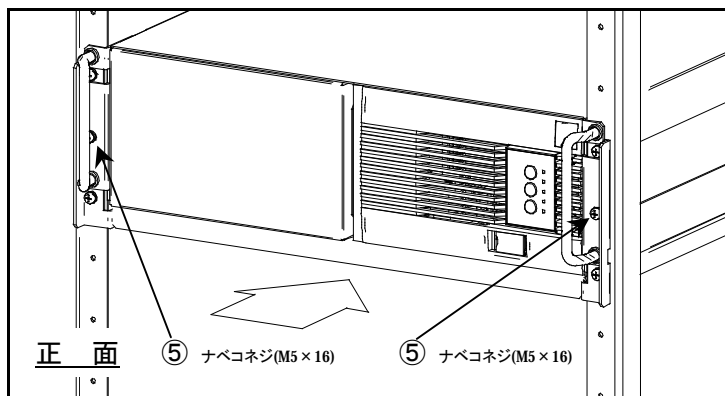


(1) 19インチラックにユニットケース ① を収納し、フレームとユニットケース ① を正面から付属のナベコネジM5×16 ⑤ にて2ヶ所固定してください。

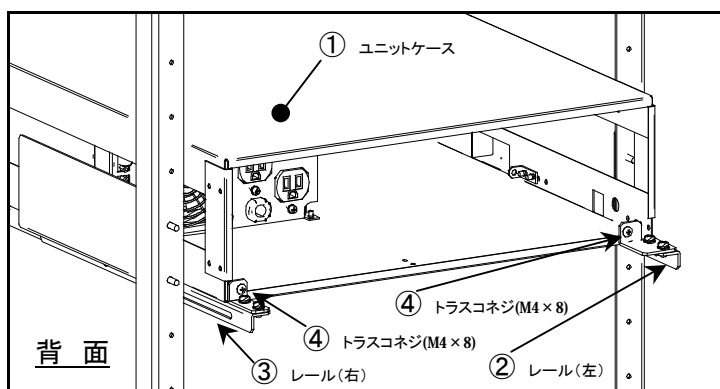

(2) ユニットケース ① とレール(左)②,レール(右)③ を、背面から付属のトラスコネジ M4×8 ④にて2ヶ所固定してください。

Ⅱ－4．取付完了図

<ミニ UPS1台収納時>

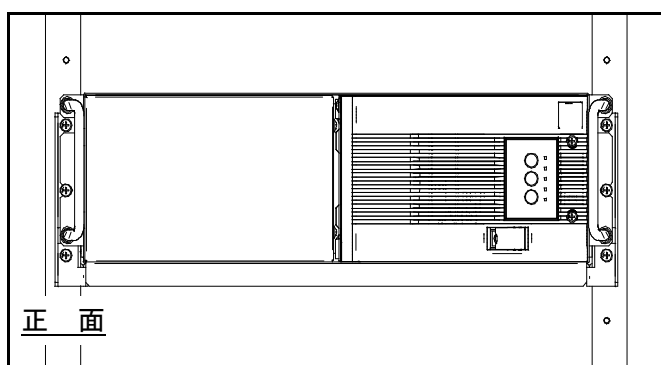

<ミニ UPS2台収納時>

